

GUÍA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN

EMBALAJE



① 1 Adaptador de red 220V/12VDC 1A.

⊕ Documentación adjunta.

② 1 Balanza K3R.




Antes de utilizar su equipo de pesaje deberá desbloquear la plataforma.

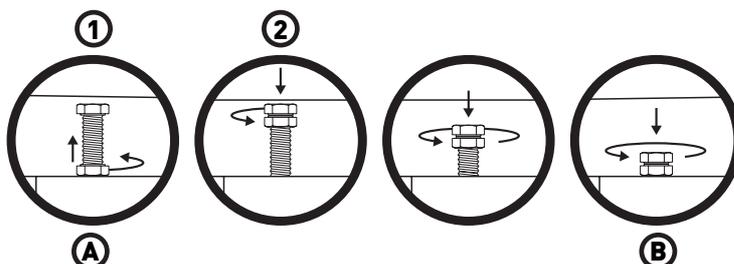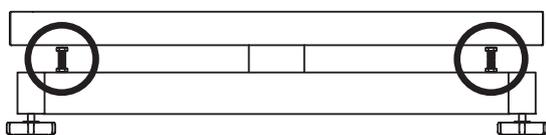

1. Aflojar las tuercas inferiores de los 4 tornillos de bloqueo.

2. Enroscar los tornillos hasta pasar de la posición **A** (Transporte) a la posición **B** (Uso pesaje).

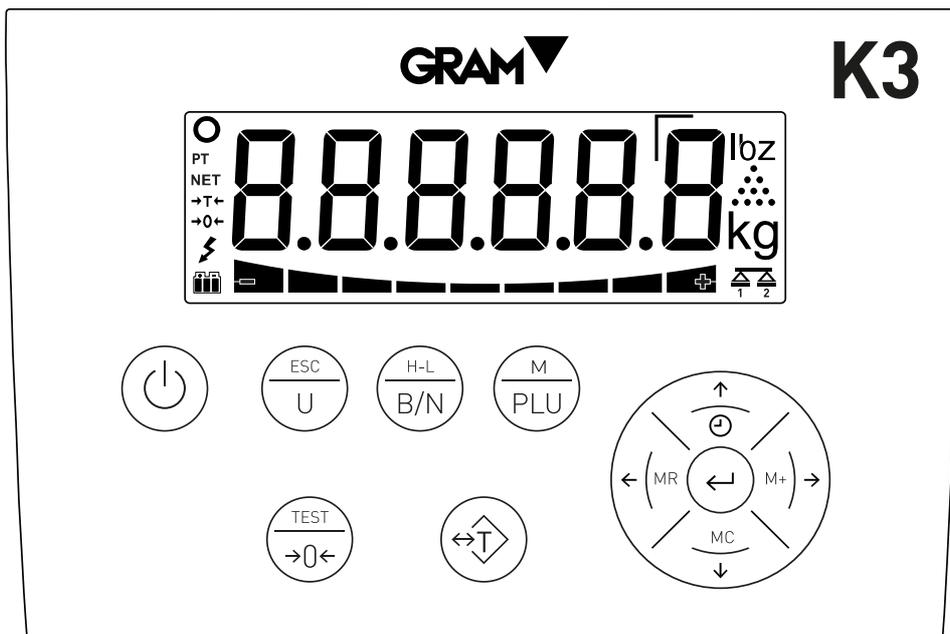


	Muestra el peso que hay sobre la plataforma de la báscula.
lb/oz	Unidad de medida en la que se indica el peso.
kg/g	Unidad de medida en la que se indica el peso.
	Indicación de peso estable: Hay un peso sobre la báscula y no varía.
NET	Se indica el peso neto. El peso neto es el peso real sobre la báscula menos la tara. Solo se enciende si se ha hecho una tara.
	Tara activada.
	Signo negativo. La indicación puede ser negativa si hay una tara activada (en modo tara fija) o se ha producido un problema con la adquisición del cero.
	Funcionamiento con batería. No está conectado el alimentador. Indica el nivel de carga de la batería.
	Funcionamiento con alimentador AC/DC.
	Modo cuenta-piezas.
	Indicación de cero: La báscula está a cero.
	Indicación del nivel de peso en modo de control de límites.

FUNCIONES BOTONES

	<p>Encendido/Apagado. Al pulsarla, enciende el indicador. Con el indicador encendido, al mantenerla pulsada 1 segundo aproximadamente, se desconecta.</p>
	<p>Tecla de cambio de unidad. Al pulsarla cambia la unidad de pesada. En modo menú, tiene la función de salida del menú y retorno a modo normal (Escape). Al mantenerla pulsada durante más de un segundo, inicia el muestreo del modo Cuenta piezas.</p>
	<p>Tecla Bruto/Neto. Cuando se utiliza la tara, al pulsarla muestra el peso total, y al volver a pulsarla muestra el peso neto. Al mantenerla pulsada más de un segundo, selecciona automáticamente el modo "Límite de peso".</p>
	<p>Tecla PLU. Al pulsarla entra en el menú, y permite acceder a la memoria de límites, cuenta piezas, tara y demás funciones de utilidad. Al mantenerla pulsada durante más de un segundo, entra en el menú de configuración y ajuste de la báscula y solicita el password (uso solamente para usuarios autorizados).</p>
	<p>Tecla Cero. Ajusta el indicador a cero, corrigiendo las desviaciones que tenga. Al pulsarla durante más de un segundo, muestra el test del display, capacidad, división y versión de software.</p>
	<p>Tecla Tara. Al pulsarla una vez, sustrae el peso de cualquier recipiente o caja situado sobre la plataforma hasta que se retira el peso de la plataforma y se pulsa esta tecla otra vez. Manteniéndola pulsada, se accede a la memoria de tara.</p>
	<p>MR y flecha izquierda. Al pulsarla en la pantalla principal, cierra y envía los datos del ticket de totalización y muestra el total de peso acumulado. En modo menú, vuelve hacia el menú anterior.</p>
	<p>M+ y flecha derecha. Al pulsarla, añade al total el peso indicado en el visor, inicia el ticket acumulado si no estaba iniciado ya y envía a la impresora los datos del ticket. Además, muestra durante unos instantes el total acumulado. En modo menú, visualiza la opción siguiente.</p>
	<p>Reloj y flecha superior. Una pulsación breve muestra el valor acumulado en el total. Pulsándola más de un segundo visualiza la fecha y hora. En modo menú, cuando se edita un parámetro, aumenta el valor (dígito) del display.</p>
	<p>MC y flecha inferior. En modo menú, al editar un parámetro, disminuye el valor (dígito) que parece en el visor.</p>
	<p>Enter. Al pulsarla en la pantalla principal, envía a la impresora el dato del peso actual (modo simple). Al pulsarla durante 5 segundos, activa el bloqueo/desbloqueo del teclado. En modo menú, confirma la selección/modificación efectuada.</p>

CONEXIONES

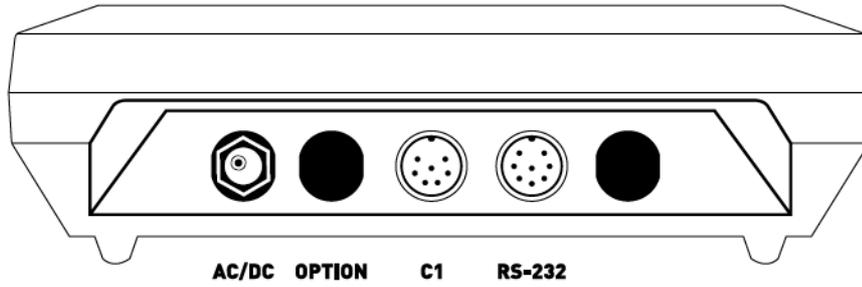


Conector de célula (C1)

Conector tipo Multipin mobile.

Male chassis socket P700 (7-pines).

		Load Cell A	Load Cell B
PIN 1	SIG -	Azul	Blanco
PIN 2	SIG +	Marrón	Verde
PIN 3	MALLA	Malla	Malla
PIN 4	EXC -	Negro	Negro
PIN 5	SENSE -	-	Azul
PIN 6	EXC +	Rojo	Rojo
PIN 7	SENSE +	-	Amarillo

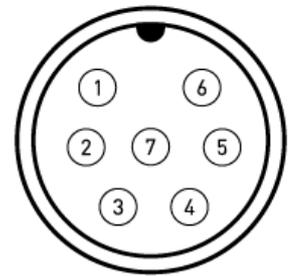

RS-232


Conector tipo Multipin mobile.

Male chassis socket P700 (8-pines).

4	RxD
5	TxD
6	GND



MÁS INFORMACIÓN

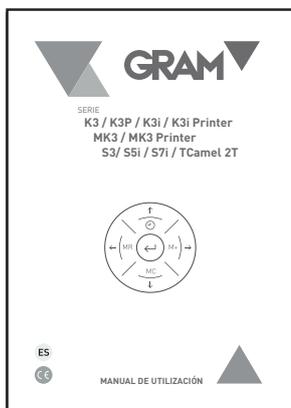

Descárguese el manual completo en el siguiente enlace:



http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_K3_2017_ESP.pdf

Gram Precision S.L.
 Travesía Industrial, 11 · 08907
 Hospitalet de Llobregat · Barcelona (Spain)
 Tel. +34 902 208 000 · +34 93 300 33 32
 Fax +34 93 300 66 98
 comercial@gram.es
 www.gram-group.com

